

取扱説明書

(MT09-24 アンダーフェンダー)

FRP Parts Products

THE SIMPLE

SINCE 1991



すべての作業に入る前に、この説明書をよくお読みください。
取り付けは、整備資格を持った専門の方をお願いしてください。
取り付け上の理由、要因による事故トラブルに関しては、
当社は一切の責任を負いません。



取り付け手順

- 1 左ステップステーとフェンダーを外します。(図1)
- 2 スイングアーム右側についているステーの後ろのボルトを外します。(図2)
- 3 純正のボルト(長さ20ミリ)を使ってサブフェンダーを固定します(図3)
- 4 スイングアーム右側に付いているステーの前のボルトを外します。(図6)
- 5 予め、アンダーフェンダー右前方の穴にボルト(長さ20ミ)を通し、フェンダーに付いていたカラーを入れ車両に仮止めし、右後方の穴にクリップを通して固定します。(図7)
- 6 左前方の穴に付属のワッシャーをボルトに通して差し込み、内側に純正のカラーを通して車両に仮止めし、左後方の穴に純正のボルト(長さ16ミリ)を通して固定します。(図8)
- 7 すべてのボルトを固定します。
- 8 オイルホース固定バンドを付属のステーに付け替えて車両に固定します。(図9)
- 9 付属のステーをプレートの中央部分に挟みます。(図4)
- 10 付属の泥除けの両面テープの紙を剥がし、アンダーガードの内側(図5-①)に図5-②の部分が当たるまで差し込みます。
ステーと泥除けを付属のボルト、ナットで固定します。(図5-③)(図9)
- 11 左ステップステーを固定します。



以上で完成ですが、ご不明な点が有りましたら
気軽にお問合せ下さい。

付属品 ワッシャー × 1

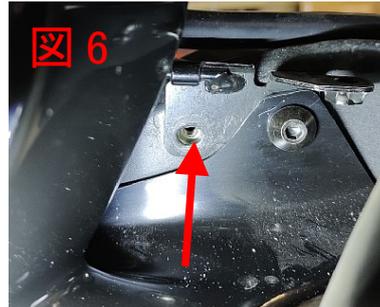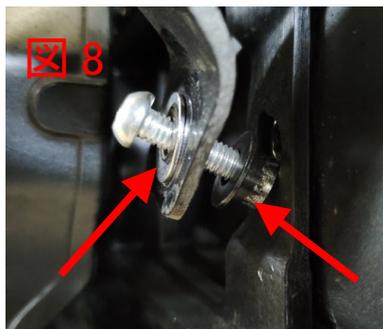

THE SIMPLE

〒442-0808 愛知県豊川市豊ヶ丘町89
Tel. 0533-84-8725