

# 取扱説明書

(MT09-21 アンダーフェンダー)

FRP Parts Products

**THE SIMPLE**

SINCE 1991








すべての作業に入る前に、この説明書をよくお読みください。  
取り付けは、整備資格を持った専門の方をお願いしてください。  
取り付け上の理由、要因による事故トラブルに関しては、  
当社は一切の責任を負いません。

## 取り付け手順

- 1 左ステップステーとフェンダーを外します。(図1)
- 2 スイングアーム右側についているステーの後ろのボルトを外します。(図2)
- 3 純正のボルト(長さ20ミリ)を使ってサブフェンダーを固定します(図3)
- 4 フェンダーカバーのボルトを外し付属のカラーを入れます。(図4)
- 5 インナーカバーを純正のボルトで固定します(図5)
- 6 スイングアーム右側のについているステーの前のボルトを外します。(図6)
- 7 予め、アンダーフェンダー右前方の穴にボルト(長さ20ミ)を通し、フェンダーについているカラーを入れ車両に仮止めし、右後方の穴にクリップを通して固定します。(図7)
- 8 左前方の穴に付属のワッシャーをボルトに通して差し込み内側に純正のカラーを通して車両に仮止めし、左後方の穴に純正のボルト(長さ16ミリ)で固定します。(図8)
- 9 すべてのボルトを固定します。
- 10 オイル固定バンドを付属のステーに付け替えて車両に固定します。(図9)

以上で完成ですが、ご不明な点がありましたら  
気軽にお問合せ下さい。

付属品 カラー × 2  
ワッシャー × 1

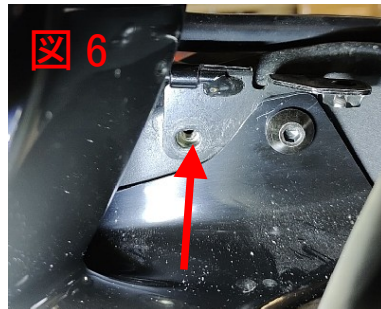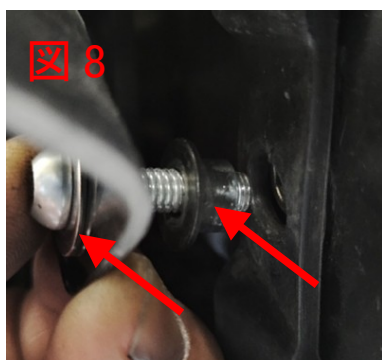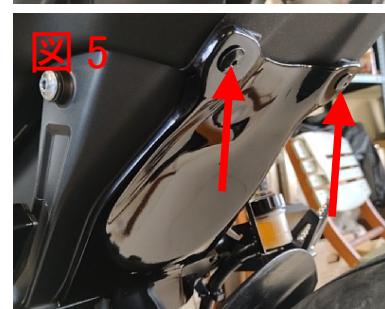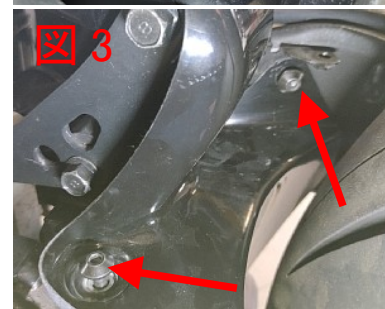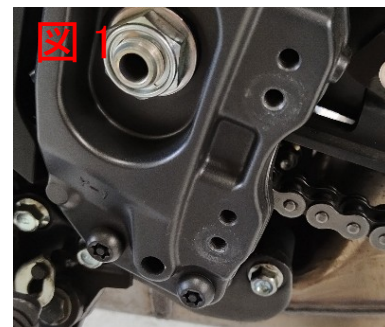

**THE SIMPLE**

〒442-0808 愛知県豊川市豊ヶ丘町89  
TEL 0533-84-8725