

# 取扱説明書

FRP Parts Products

# THE SIMPLE

SINCE 1991

( MT09-2021 ~ Rショートフェンダー )



すべての作業に入る前に、この説明書をよくお読みください。  
取り付けは、整備資格を持った専門の方をお願いしてください。  
取り付け上の理由、要因による事故トラブルに関しては、  
当社は一切の責任を負いません。

## 取り付け手順






- 1 シートと、プレートを外します。(図1)
- 2 ウィンカーとナンバー灯の配線と、フェンダーを固定しているナット(4本)を外し、フェンダーを取り外します。(図2)
- 3 フェンダーからウィンカーとナンバー灯を外します。  
ナンバー灯のブッシュとカラーをショートフェンダーに付け替えます。(図3)
- 4 付属のカラーをブッシュに貼り付けます。(図4)
- 5 付属のボルト(5×40)にワッシャー(5mm2枚)、ウエイトの順に通しナンバー灯を固定します。  
ウィンカーを取り付け三本の配線を束ねて付属のタイラップで固定します(図5)
- 6 ショートフェンダーの穴から配線を通して、更に車両側の隙間から上に通します。  
カバーを被せてボルト(6×35mm)にワッシャー(6mm)を通し、フェンダーをセンターに合わせ固定します。  
配線を接続し付属のタイラップで固定します。(図6・7)
- 7 プレートを固定しシートを取り付けます。(図1)

※ サブフェンダーはお好みで装着ください。

以上で完成ですが、  
ご不明な点が有りましたら  
気軽にお問合せ下さい。

## 梱包内容

- ショートフェンダー= 1
- カバー= 1
- アルミスペーサー= 2
- 5mm 平ワッシャー= 4
- 6mm 平ワッシャー= 4
- 6×35 キャップボルト= 4
- 5×40 キャップボルト= 2
- タイラップ= 2
- サブフェンダー= 1

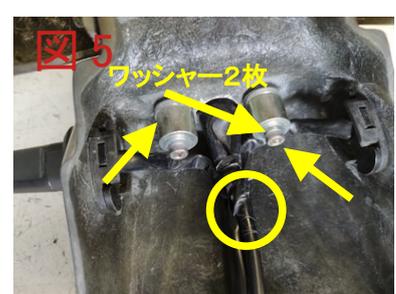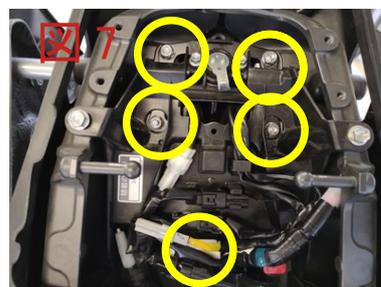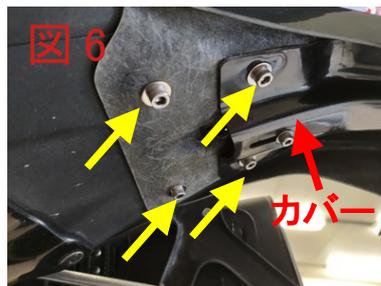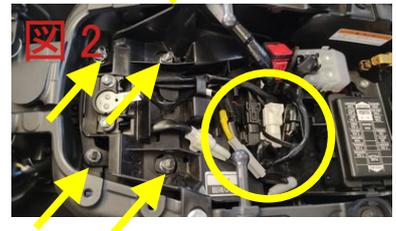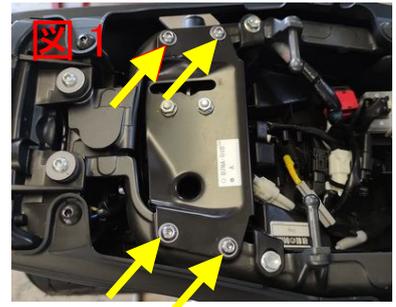

# THE SIMPLE

〒442-0808 愛知県豊川市豊ヶ丘町89  
Tel. 0533-84-8725