

取扱説明書

FRP Parts Products


THE SIMPLE

SINCE 1991

(MT09-2024R ショートフェンダー)



すべての作業に入る前に、この説明書をよくお読みください。
取り付けは、整備資格を持った専門の方をお願いしてください。
取り付け上の理由、要因による事故トラブルに関しては、
当社は一切の責任を負いません。

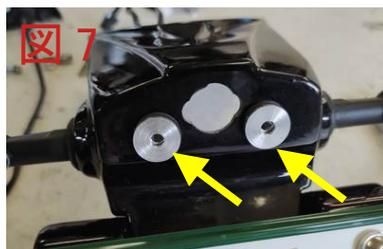

THE SIMPLE

〒442-0808 愛知県豊川市豊ヶ丘町89
Tel. 0533-84-8725

取り付け手順

- 1 シートを外し、指定のクリップを抜いてテールカバーを外します。(図1)
- 2 指定のボルト及びクリップを外してサイドカウルを外します。(図2、図3)
- 3 ウィンカー、テールランプのカプラーを外します。(図4)
- 4 指定のボルト(4本)を抜いてフェンダーを外します。(図5)
- 5 フェンダーからテールランプ、ゴムブッシュ、カラー、ウエイト及びウィンカーを外します。
- 6 外したゴムブッシュとカラーをショートフェンダーに取り付けます。(図6)
- 7 付属のカラーを貼り付けます。(図7)
- 8 付属のキャップボルトに付属のカラーとウエイトを通してテールランプを固定します。ウィンカーを取り付けて付属のタイラップで各配線を束ねます。
(注) 白カプラーが右ウィンカーです。(図8)
- 9 配線を通してショートフェンダーを所定の位置に合わせてボルトを通します。(図9)
- 10 スパナに付属のフランジナットを乗せて、隙間から通してボルトを固定します。
(注) スパナからフランジナットが外れないように両面テープで貼り付けると作業がはかどります。(図 10.11)
- 11 配線カバーの両面テープの紙を剥がし、カバーの左右のズレを確認しながら、フェンダーとカバーの取付穴がずれないように、穴にレンチ等を通して合わせます。そのままカバーを押さえながらクリップをピンセット等で穴に通し、指で押し込みます。カバーが確実に固定されているか確認してください。
(注) 配線のカバーに挟まないよう注意してください。(図 12.13)
- 12 外した逆の手順でサイドカウル、テールカバー、シートを取り付けます。

※ サブフェンダーはお好みで装着してください。
装着しない場合は付属のボルトで水が入らないよう穴を埋めて下さい。

以上で完成ですが、
ご不明な点が有りましたら
気軽にお問合せ下さい。

梱包内容

ショートフェンダー= 1
カバー= 1
アルミスペーサー大= 2
アルミスペーサー小= 2
5 × 40 キャップボルト= 2
5 × 12 トラスネジ= 2
クリップ= 1
タイラップ= 1
サブフェンダー= 2