

取扱説明書

(MT07 リヤショートフェンダー)




FRP Parts Products

THE SIMPLE

SINCE 1991



すべての作業に入る前に、この説明書をよくお読みください。
取り付けは、整備資格を持った専門の方にお願ひしてください。
取り付け上の理由、要因による事故トラブルに関しては、
当社は一切の責任を負いません。

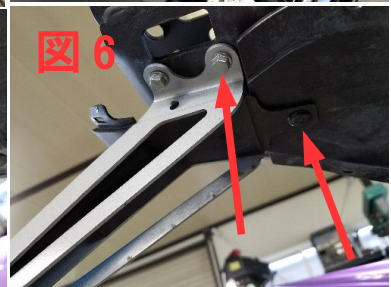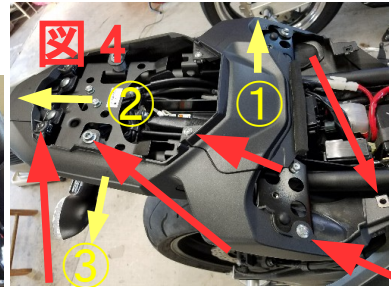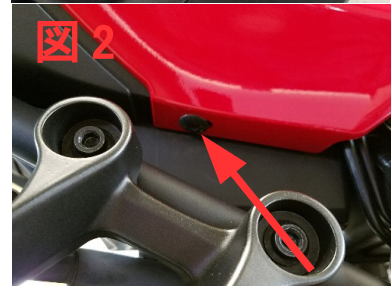

取り付け手順

- 1 図1～4を参考に、指定されたボルト及びクリップを外して、シート及びカバーを取り外します。
(カバーは黄色い数字の順番、黄色い矢印の方向へ外します)
- 2 ナンバー灯、ウインカーの配線を外します。(図5参照)
- 3 フェンダーステー及びカバーを外します。(図6参照)
- 4 付属のステーを固定します。(図7参照)
- 5 外したカバーを固定します。テールランプ下にショートフェンダーとの緩衝材として付属のゴムシートを貼ります。(図8参照)
- 6 ショートフェンダーにナンバー灯、ウインカーを取り付け、車体のステーに固定します。(図9参照)
- 7 グロメットに配線を通し、中央の穴に入れて外した逆の手順で配線を接続します。(図9.5参照)
- 8 サブフェンダーを装着する場合はグロメットは使いません。
ショートフェンダーを固定したボルト4本のうち、手前2本を一旦外してサブフェンダーと共締めして下さい。
- 9 ナンバーとリフレクターを固定します。サブフェンダーを装着する場合はリフレクターと共締めして下さい。
- 10 ナンバーの角度を調整してしっかりとボルトを締めて下さい。
- 11 シート、タンデムシートを固定して完成です。

以上で完成ですが、ご不明な点が有りましたら
お問い合わせください。

