

取扱説明書

(MT09 サイドカバー 2017～)

FRP Parts Products

THE SIMPLE

SINCE 1991



すべての作業に入る前に、この説明書をよくお読みください。
取り付けは、整備資格を持った専門の方をお願いしてください。
取り付け上の理由、要因による事故トラブルに関しては、
当社は一切の責任を負いません。


取り付け手順

- 1 付属のゴムをフレームに貼り付けます。(図1-①参照)
- 2 付属のステーのネジ部の中心貼り付けたゴムの中心部より前方へ2mmずらして貼り付けます。(図1参照)
- 3 サイドカバーをフレームに巻きつけるように取り付けます。(図2参照)
- 4 サイドカバーの前部より指を入れて、ステーを押しえながら付属のボルトでカバーを固定します。

以上で完成ですが、ご不明な点が有りましたら
気軽にお問合せ下さい。

梱包内容

サイドカバー＝1セット
ステー＝2
ゴム＝2
トラスネジ6 × 16 ＝ 2

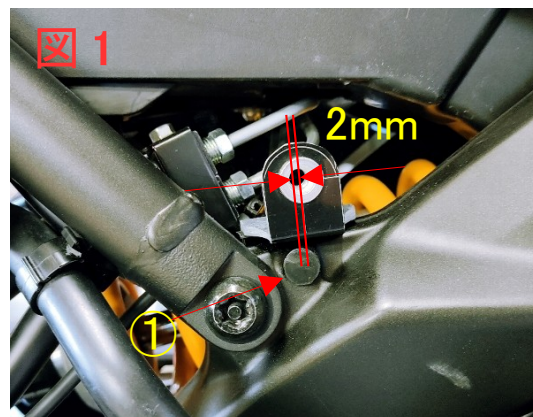

THE SIMPLE

〒442-0808 愛知県豊川市豊ヶ丘町89
Tel. 0533-84-8725